

SPECIFICAÇÕES NS

TIPO DE MONTAGEM	Picatinny
AMPLIAÇÃO	1x
COR DO PONTO	Verde/Branco Brilhante
TAMANHO DO PONTO	1 MOA
ALVITO OCULAR	Ilimitado
GRADUAÇÃO DE AJUSTE	1/2 MOA
DESLOCAMENTO POR ROTAÇÃO	16,5 MOA
AJUSTE MÁXIMO DE ELEVAÇÃO	100 MOA
AJUSTE MÁXIMO DE DESVIO LATERAL	100 MOA
AJUSTE DE PARALAXE	Sem paralaxe
COMPRIMENTO	3,9" (99 mm)
ALTURA	2,7" (69 mm)
ALTURA DO EIXO ÓPTICO	41 mm (co-witness no 1/3 inferior)
PESO	11,6 oz (0,33 kg)

As imagens são meramente ilustrativas. O produto pode variar ligeiramente em relação ao mostrado.

2

O AMC® UH-1® GEN II

As incríveis características do AMC® UH-1® Gen II só são superadas por seu desempenho robusto e resistente. Distorção de imagem absolutamente nula e uma imagem de mira impressionante com visão desobstruída garantem a aquisição rápida e instintiva do alvo. As janelas com revestimento múltiplo XR™ Plus e os elementos holográficos são projetados para durar e promover a transmissão ideal de luz. Todos os componentes sensíveis estão protegidos na base da mira, aumentando a durabilidade e eliminando a necessidade de uma cobertura secundária que obstrua a visão.



3

OPERAÇÃO DO UH-1® GEN II


Informações sobre a bateria

Uma bateria CR123A alimenta o UH-1®.

Se o retículo começar a piscar, a bateria deve ser observada e trocada.

Instalação/Substituição da bateria

Para remover a tampa da bateria (sem necessidade de ferramentas), levante a aba e gire a tampa no sentido anti-horário. Instale a bateria com o polo positivo (+) voltado para dentro do aparelho. Recoloque a tampa da bateria.

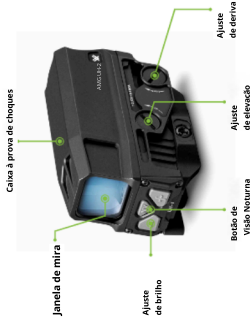

Ligar o aparelho

Para ligar o UH-1®, pressione o botão “+” ou “-”. Use os botões de mais (+) e menos (-) para ajustar os níveis de iluminação. Há 15 configurações de iluminação para uso diurno e 8 configurações compatíveis com visão noturna.

Para desligar, pressione simultaneamente os botões de mais (+) e menos (-).

Desligamento automático

O UH-1® desligará automaticamente após 14 horas se nenhum botão for pressionado. O recurso de desligamento automático de 14 horas pode ser desativado.

Para desativar o recurso de desligamento automático, pressione o botão de menos (-) por 5 segundos. O retículo piscará duas vezes para confirmar. Para reativar o recurso, pressione o botão de mais (+) por 5 segundos. O retículo piscará três vezes para confirmar.

Observação: Quando o recurso de desligamento automático estiver desativado, você deve se lembrar de desligar manualmente a mira. Caso contrário, a mira permanecerá ligada até que a bateria se esgote completamente.

Botão de Visão Noturna

O UH-1® é compatível com visão noturna. O botão de visão noturna (NV) alterna o UH-1® para o modo de visão noturna. Há 8 configurações disponíveis no modo NV.

Para configurar o UH-1® no modo de visão noturna, mantenha pressionado o botão NV. Ajuste a configuração de iluminação para o brilho de sua preferência.

Pressione e mantenha pressionado o botão NV para retornar o UH-1® à última configuração de iluminação diurna. O UH-1® retornará à última configuração de NV usada na próxima vez que você voltar ao modo NV.



Observação: No modo de visão noturna, o retículo só será visível com o uso de um aparelho de visão noturna.

Ajustes de desvio lateral e elevação

Use uma moeda ou outro objeto de ponta plana para girar os botões de elevação e desvio lateral a fim de ajustar o ponto de mira. Para ambos os botões de ajuste, um clique alterará o ponto de mira em aproximadamente 1/2 MOA durante a calibração.

Uma rotação completa de qualquer um dos botões alterará o ponto de mira em aproximadamente 16,5 MOA — cerca de 8,25" a 50 jardas ou 16,5" a 100 jardas durante a calibração.

Observação: Ao ajustar, você pode sentir uma resistência maior. Isso significa que você atingiu o limite da faixa de ajuste e não deve girar o botão além disso.



Cada clique proporciona um ajuste de 1/2 MOA.

~1/8 de polegada (3,18 mm) a 25 jardas (22,9 m)

~1/4 de polegada (6,35 mm) a 50 jardas (45,7 m)

Suporte integrado de liberação rápida

1. Para abrir a montagem, pressione o botão de travamento e gire a alavanca da montagem de liberação rápida em 90 graus até a posição aberta.
2. Posicione o UH-1® sobre o trilho no local desejado. Coloque primeiro o lado da alavanca sobre o trilho e, em seguida, gire a unidade de modo que fique alinhada com o trilho. Aplique pressão para frente (na direção do cano) sobre a unidade. Mova a alavanca da montagem de volta para a posição fechada.
3. Verifique a tensão de fechamento da alavanca. A alavanca deve fechar com pressão moderada usando o polegar ou o dedo. Não deve ser necessária força excessiva para fechá-la. Se a alavanca não fechar, fechar com força excessiva ou parecer extremamente fácil de fechar com pouca ou nenhuma tensão, prossiga para a etapa 4.



4. Para ajustar a tensão, mova a alavanca de volta para a posição aberta. Usando uma chave de fenda de cabeça chata ou dispositivo semelhante, gire a porca de ajuste (ilustrada) para a esquerda ou para a direita para afrouxar ou apertar (esquerda — afrouxa, direita — aperta). Faça pequenos ajustes de um ou dois cliques e, em seguida, verifique a tensão de fechamento da alavanca. Pode ser necessário repetir esse processo algumas vezes até que a tensão adequada seja alcançada.

USO DO RETÍCULO HOLOGRÁFICO EBR-CQB

O retículo EBR-CQB, limpo, altamente versátil e projetado especificamente para esse fim, proporciona um engajamento ideal do alvo em uma ampla variedade de cenários.

- Ponto central de 1 MOA: para mira precisa.
- Triângulo CQB: Ponto de impacto para tiros a curta distância, de até 10 jardas/metros.
- Círculo externo de 65 MOA: para rápida aquisição do alvo e medição de distância. As seções abertas minimizam a obstrução do alvo.



MANUTENÇÃO

O UH-1® praticamente não requer manutenção, exceto a limpeza periódica das lentes externas. Se desejar, limpe as lentes externas com um pano macio e seco.

- Ao limpar as lentes, use produtos especificamente projetados para uso em lentes ópticas revestidas, como a caneta para lentes Vortex®, kits de limpeza Fog Free ou o pano de microfibras incluído.
- Remova a poeira ou areia da lente antes de limpar a superfície.
- Usar a respiração, ou uma quantidade muito pequena de água ou álcool puro, pode ajudar a remover resíduos difíceis, como manchas de água secas.

REQUISITOS DA FCC

O manual do usuário ou manual de instruções de um radiador intencional ou não intencional deve alertar o usuário de que alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autorização do usuário para operar o equipamento.